



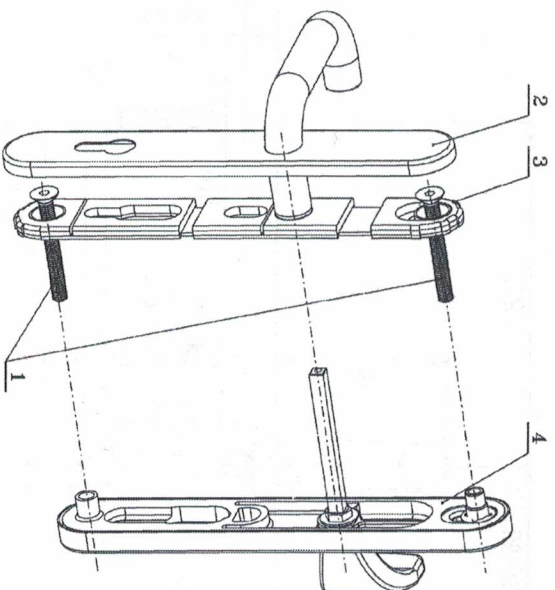

- Legenda:
1. Šroub klíč
 2. Vnitřní štit kompletu
 3. Podložka hlavy šroubu
 4. Vnější štit kompletu
 5. Redukce trnu na 6x9 - přibalen v sadě

Bezpečnostní kování VAASA

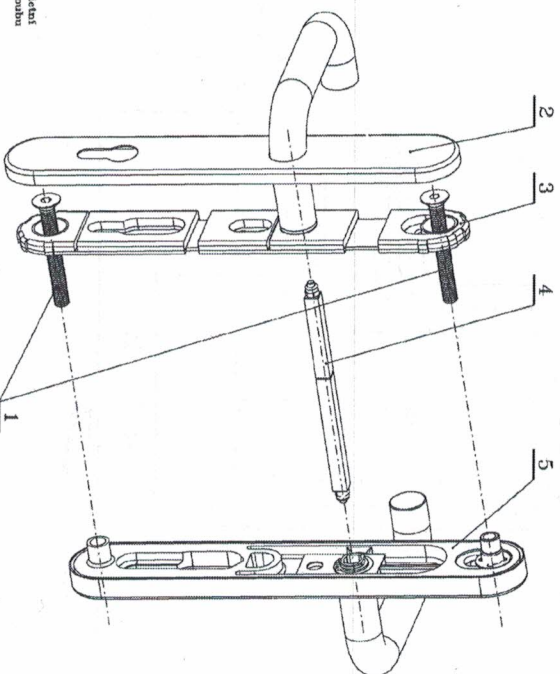

- Legenda:
1. Šroub klíč
 2. Vnitřní štit kompletu
 3. Podložka hlavy šroubu
 4. Pažkový trn
 5. Vnější štit kompletu
- Redukce trnu na 6x9 - přibalen v sadě

Návod montáže

Bezpečnostního kování „VAASA“ a „LAPUA“

Vážení spotřebitelé, koupí jste výrobek, jehož správná funkce v případě situace ohrožení (požár apod.) může zachránit lidské životy. Proto doporučujeme montáž tohoto výrobku svěžit odborníkovi.

Montáž kování:

1. Vnitřní štit s klikou nasuňte pomocí trnu a cylindrické vložky z vnitřní strany dveří a označte otvory pro šrouby. Horní poloha drážky je pro rozteč horního šroubu 78 mm, spodní poloha drážky je pro rozteč 68 mm. Totéž proveďte i z vnější strany. Vyvrtejte z obou stran otvory o průměru 10 mm, z vnější strany převrtejte na průměr 13, do hl. 15 mm. Vrtajte kolmo!

2a. U kování VAASA (klíka-klíka) nasuňte trn do ořechu zámku tak, že z jedné strany dveří zasunete jednu polovinu trnu se závitovou tyčí, z druhé strany nasuňte druhou část trnu a sešroubujte přiloženou matiči M4. V případě potřeby trn a závitovou tyč zkratěte na potřebnou délku. K tomuto provedení musí být zámek s paníkovou funkcí s děleným ořechem.

2b. U kování LAPUA (klíka-madla) musí být zámek s paníkovou funkcí s průchozím ořechem.

3. Nasadte z vnitřní strany štit s klikou a z vnější strany štit s klikou (madlem a trnem) kompletu a pomocí přiložených šroubů sešroubujte. Pod hlavu horního šroubu použijte přiloženou tvarovou podložku šroubu. Do klik zašroubujte stavěcí šrouby (červíky) a dotáhněte je.

4. Na tělo vnitřního štitu po dotážení šroubů nasadte krycí štit jeho spodní částí a úderem ruky naťete v jeho horní části.

5. Vyzkoušejte správnou funkci kování včetně zámku.

Specifikace:

Kování je určeno pro nouzové dveřní uzávěry a spínáje ČSN EN 179. Proto je nutné je používat spolu se zadílačím zámekem s příslušnou funkcí „PANIK“. Dále je nutné použít bezpečnostní cyl. vložku odolnou proti odvrtnutí v bezpečnostní třídě 3.

Kování je vyráběno s trnem 8x8 mm. Pokud máte zadílač zámek s ořechem 9x9 mm použijte přibalené redukce trnu. Pokud máte zadílač zámek s ořechem 10x10 mm je nutné dokoupit příslušnou redukci.

Pokud potřebujete změnit rozteč horního šroubu, konstrukce kování to umožňuje v rozmezí 10 mm, na rozteč od 68 do 78 mm. Změna se provede uvolněním pojistné podložky pomocí šroubováku a přesunutím horního čepu se závitem do požadované polohy.

Naše kování vzhledem k dobré kvalitě má dlouhodobou garanci kvality odpovídající způsobu použití a zacházení, vyplývající z naší doporučených pokynů. Prokazatelné materiálové a výrobní vady opravňují k vrácení a výměně vadného výrobku za bezchybný.

Doporučené pokyny:

- na kliky nesmí dlouhodobě působit síly přesahující běžnou sílu ruky (např. zavěšování dětí)
- je nutné používat s kovářím dodávané přípevňovací prvky a dodržet montážní návod
- u všech přípevňovacích prvků je třeba minimálně 1x ročně provést údržbu (dotáhnout červíky a šrouby)
- u všech pohyblivých prvků je třeba minimálně 1x ročně provést údržbu – promazat olejem
- kování je třeba přiměřeně ošetřovat a čistit bez použití chemických a abrazivních prostředků poškozujících povrch

Upozornění:

Výrobce neručí za funkci vady vzniklé nesprávnou montáží.

Výrobce si vyhrazuje právo změny výrobku s ohledem na jeho funkci a v zájmu zákaznika.

Všechny části tohoto výrobku včetně obalu jsou recyklovatelné. Obal a opotřeбенý, nefunkční nebo jinak poškozený výrobek odevzdejte do sběrného místa odpadu.

